

# Модель V3

## Контроллер светодиодный 3-канальный

предназначен для изменения цвета и регулировки яркости свечения RGB лент



- 4096 уровней плавной регулировки яркости 0-100%
- 10 динамических режимов изменения стиля свечения RGB лент
- В контроллере используется беспроводная технология 2,4 ГГц
- Один контроллер может принимать сигнал от 10 пультов д/у
- Функция автоматической передачи сигнала: один контроллер автоматически передает сигнал другому контроллеру на расстояние до 30 м
- Функция автосинхронизации работы нескольких контроллеров в одной зоне управления
- Встроенная защита от обратной полярности
- Мини дизайн

Контроллер может управляться пультом д/у (модели RT4, RT9) или смартфоном (через WiFi-конвертер).

## Характеристики

Вход: напряжение 12-24V DC, ток 12.5A

Выход: 3 канала управления R, G, B и общий анод, напряжение 12-24V DC, ток нагрузки <12A (до 4A на 1 канал), мощность 144-288W

Рабочая температура: -30 °C ~ +55 °C

Пылевлагозащита: IP 20


Размер: 97x33x18мм



### Внимание!

Пожалуйста, внимательно проверьте правильность и надежность всех проводных соединений и полярностей перед подачей питания, в противном случае диммер может быть поврежден.

## Управление с использованием пульта д/у

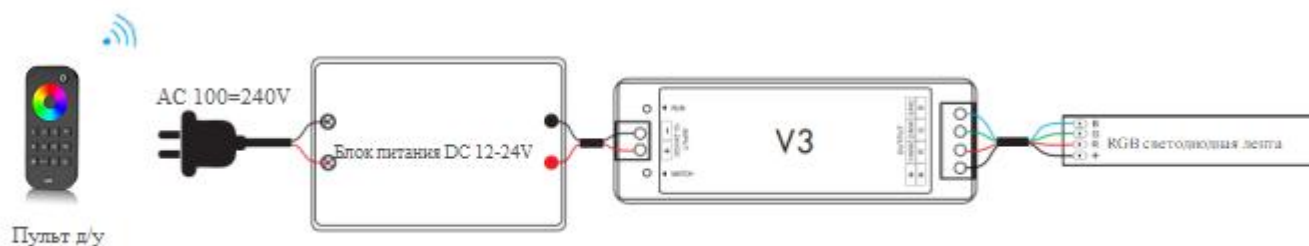

### Подключение/отключение пульта д/у к контроллеру

*Способ 1. Использование кнопки “MATCH” на контроллере.*

**Подключение:** После короткого нажатия кнопки “MATCH” на контроллере, сразу нажмите клавишу включения/выключения пульта (пульт для одной зоны) или включите на пульте одну из выбранных зон (пульт для нескольких зон). Индикатор возле кнопки “MATCH” мигнет несколько раз - это означает, что выбранная зона включена и соответствует контроллеру, пульт подключен.

**Отключение:** При нажатии и удерживании в течении 5 секунд кнопки “MATCH” на контроллере, удаляется соответствие выбранной зоны контроллеру, пульт отключен.


*Способ 2. Выключение/включение питания контроллера.*

**Подключение:** Выключив и включив питание контроллера, сразу сделайте 3 коротких нажатия на клавишу включения/выключения пульта (пульт для одной зоны) или на клавишу выбранной зоны (пульт для нескольких зон). Индикатор мигнёт 3 раза - это означает, что выбранная зона соответствует контроллеру, пульт подключен.

**Отключение:** Выключив и включив питание контроллера, сразу сделайте 5 коротких нажатий на клавишу включения /выключения пульта (пульт для одной зоны) или клавишу выбранной зоны (пульт для нескольких зон). Индикатор мигнёт 5 раз - соответствие выбранной зоны контроллеру удалено, пульт отключен.

### Подключение к одному пульту более одного контроллера

*1. Все контроллеры в одной зоне управляются 1-зонным пультом д/у.*

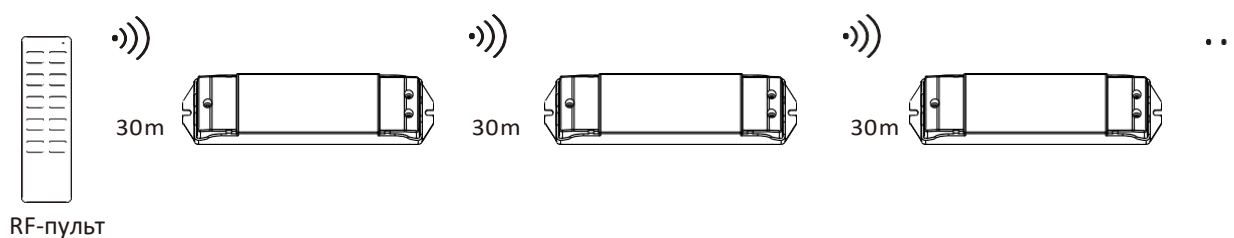

**Автоматическая передача:** один контроллер автоматически передает сигналы с пульта д/у на другой контроллер на расстояние до 30 м. Если в пределах 30 м от контроллера находится следующий контроллер, то расстояние до пульта д/у может быть неограниченным.

**Автосинхронизация:** несколько контроллеров будут работать синхронно при управлении одним и тем же пультом д/у, если расстояние между соседними контроллерами не превышает 30 м.

Металлы и металлические материалы уменьшают зону передачи сигнала. Сильные источники сигналов, такие как WiFi-маршрутизаторы и микроволновые печи, влияют на диапазон передачи сигнала. Для применения внутри помещений рекомендуется, чтобы размещение контроллера было не дальше 15 м.

2. Каждый контроллер (или несколько) находится в одной из зон, например в зоне 1, 2, 3 или 4 и все управляются многозонным пультом д/у.

